



D-307875

**tyco** | Bentel Security

**Italiano**

# **Tastiera portatile Wireless PowerG BW-241**

## **Guida rapida di riferimento**

## Caratteristiche della tastiera

Figura 1. Parti della tastiera

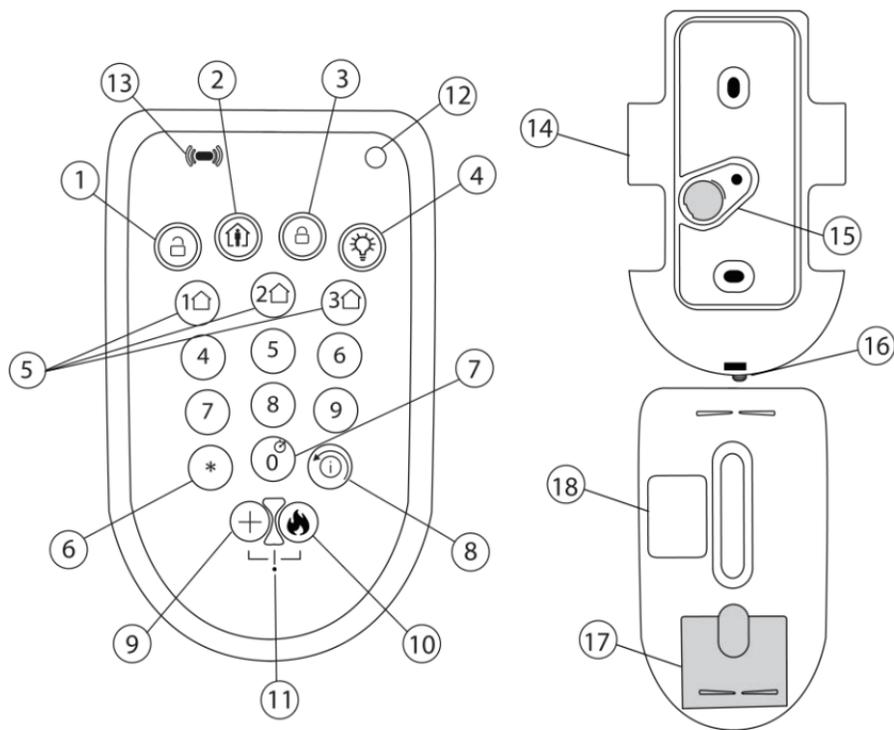


Tabella 1. Parti della tastiera

Parte	Descrizione
1	Pulsante Disinserimento
2	Pulsante Ins parziale
3	Pulsante Ins totale
4	Pulsante di attivazione del PGM
5	Selezione partizione
6	Pulsante Funzione
7	Pulsante Ins Istantaneo
8	Pulsante di stato/annullamento
9	Pulsante Emergenza
10	Pulsante Incendio
11	Allarme panico
12	Indicatore LED
13	Lettoce di tag
14	Staffa di montaggio
15	Magnete antimanomissione posteriore
16	Vite di bloccaggio
17	Vano batteria

## Guida rapida di riferimento

Tabella 2. Guida rapida di riferimento

Operazione	Descrizione	Comando
Ins parziale	Inserisce il sistema per proteggere il perimetro del sito. Il movimento all'interno dell'edificio non fa scattare un allarme.	Premere il pulsante Ins parziale e inserire il codice utente o presentare il tag.
Ins totale	Inserisce il sistema quando si lascia il sito protetto.	Premere il pulsante Ins totale e inserire il codice utente o
Ins par veloce	Inserisce il sistema senza la necessità di fornire un codice utente. <b>Nota:</b> abilitare Ins par veloce sul pannello di controllo per utilizzare questa funzione.	Premere e tenere premuto il pulsante Ins parziale per due secondi.
Ins tot veloce	Inserisce il sistema senza la necessità di fornire un codice utente. <b>Nota:</b> abilitare Ins par veloce sulla centrale per utilizzare questa funzione.	Premere e tenere premuto il pulsante Ins totale per due secondi.
Inserimento lucchetto	Inserisce totalmente e abilita un messaggio automatico relativo all'apertura del lucchetto per uno o più numeri di telefono designati, o all'applicazione utente, quando un utente del lucchetto disinserisce il sistema. Per esempio, i genitori possono utilizzare questa funzione per ricevere una notifica quando un bambino è tornato a casa e ha disinserito il sistema. È possibile assegnare i lucchetti agli utenti da 5 a 8.	Premere tre volte il pulsante Ins totale.
Ins istantaneo	Utilizzare questa funzione per saltare il periodo di ritardo di immissione dopo l'attivazione del sistema. Un rilevamento in qualsiasi zona attiverà un allarme immediato.	Premere il pulsante Ins parziale o Ins totale, inserire il codice utente o presentare il tag, quindi premere il pulsante Ins istantaneo.
Disinserimento	Ripristina il sistema allo stato di standby.	Premere il pulsante Disinserimento e inserire il codice
Disinserimento in caso di coercizione	Avvia un allarme silenzioso se è necessario disinserire il sistema sotto coercizione. Il disinserimento del sistema avverrà normalmente, ma alla stazione di vigilanza verrà inviato un allarme silenzioso.	Premere il pulsante Disinserimento e inserire il codice di coercizione. Il codice di coercizione predefinito per l'utente è 2580.
Allarme emergenza	Avvia un allarme di emergenza.	Premere e tenere premuto il pulsante Emergenza per due
Allarme incendio	Avvia un allarme incendio.	Premere e tenere premuto il pulsante Incendio per due
Allarme panico	Attiva un allarme panico.	Tenere premuti entrambi i pulsanti Emergenza e Incendio
Partizioni	Utilizzare la funzione partizioni per inserire e disinserire fino a tre aree controllabili. <b>Nota:</b> attivare la partizione sul pannello di controllo per utilizzare questa funzione.	Premere i pulsanti Partizione 1, 2 o 3 per selezionare una partizione prima di inserire o disinserire il sistema.
Pulsante Funzione	Attiva la funzione impostata dall'installatore.	Premere il tasto Funzione.

## Indicazioni generali

La tabella seguente descrive il significato delle indicazioni a LED che si verificano durante l'uso generale della tastiera:

**Tabella 3. Indicazioni LED generali**

LED	Indicazione
Rosso	Il comando viene trasmesso con successo al pannello di controllo. Questo avviene dopo ogni immisione.
Verde con tono di successo	Operazione riuscita
Rosso con tono di guasto	Operazione non riuscita

## Indicazioni di inserimento

Se il sistema non è pronto per l'inserimento, o ha un problema o una condizione di allarme, il pulsante **Stato** lampeggia per alcuni secondi. Vedere la sezione *Richieste di stato* per informazioni su come recuperare le informazioni sullo stato dal pannello di controllo.

### Richieste di stato

- Premere il pulsante **Stato** per richiedere lo stato del sistema

Il LED lampeggia in rosso una volta per indicare la richiesta di stato, quindi il pulsante **Ins totale**, **Ins parziale** o **Disinserimento** si illuminano per alcuni secondi per indicare lo stato di inserimento.

**Tabella 4. Indicazioni LED di richiesta di stato**

LED	Indicazione
Verde	Pronto per l'inserimento
Rosso	Non pronto per l'inserimento. Ciò può significare che una o più zone non sono protette. Proteggere o bypassare la zona per inserire il sistema.
Giallo	Problemi o allarme attivo. Esaminare e risolvere il problema per inserire il sistema.
Giallo lampeggiante	Batt. bassa

## Registrazione di tag di prossimità

È possibile utilizzare i tag di prossimità al posto dei codici utente per inserire e disinserire il sistema. A ciascuno dei codici utente da 1 a 8 può essere assegnato un tag di prossimità.

- 1 Assicurarsi che il sistema sia disinserito.
- 2 Entrare nel menu **PROG. UTENTE** sul pannello di controllo. Immettere il codice utente.
- 3 Selezionare l'opzione **TAG (prossimità)** e premere **OK**.
- 4 Selezionare **AGG. NUOVO TAG** e premere **OK**. Sulla centrale compare l'indicazione: **TRASMETTERE ORA O INS. ID: xxx-xxxx**.
- 5 Premere il pulsante **Ins totale** sulla tastiera. Il pulsante **Ins totale** lampeggia.
- 6 Avvicinare il tag di prossimità all'area del lettore di tag sulla tastiera entro il periodo di timeout. Se il tag viene registrato con successo, viene riprodotta una melodia di successo e il display del pannello di controllo legge il **DISP. REGISTRATO**.
- 7 **Opzionale:** per assegnare il tag a un altro utente, per esempio Utente N. 5, digitare 05 oppure fare clic sul pulsante avanti fino a quando sul display non compare l'indicazione **T05: Tag (Pross.)**. Premere **OK** per confermare.

## Controllo di apparecchi elettrici configurati

La tastiera permette di comandare a distanza gli apparecchi elettrici collegati all'uscita PGM del pannello di controllo.

- 1 Premere il pulsante **Attivazione PGM**.
- 2 Per attivare il dispositivo, premere il pulsante **Ins totale**.
- 3 Per disattivare il dispositivo, premere il pulsante **Disinserimento**.
- 4 Per attivare o disattivare lo stato del dispositivo, premere il pulsante **Ins parziale**.

## Sostituzione della batteria

**Attenzione!** Esiste un rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto. Contattare il proprio installatore per identificare il tipo di batteria corretto.

- 1 Estrarre il coperchio del vano batterie.
- 2 Rimuovere la vecchia batteria e inserire la nuova batteria. Assicurarsi che la polarità sia corretta.
- 3 Chiudere il coperchio.

**Avvertenza!** Smaltire le batterie usate rispettando le istruzioni del produttore e attenendosi alle norme e ai regolamenti locali.

## Pulizia della tastiera

Pulire la tastiera con un panno privo di lanugine o panni morbidi. Inumidire leggermente il panno o le salviette con acqua, detergente per vetri domestici o alcool isopropilico a bassa concentrazione (IPA).

**Avvertenza!** Non utilizzare prodotti detergenti contenenti acidi, candeggina o agenti corrosivi.

## Specifiche

Tabella 5. Specifiche

Caratteristica	Descrizione
Dimensioni (a x l x p)	127 x 70 x 24 mm.
Peso	125 g, compresa la batteria
Batteria	1 da 3 V, tipo CR123A. <b>Nota:</b> utilizzare solo batterie GP o Panasonic
Durata batteria	3 anni di uso tipico
Temperatura di funzionamento	Da 0°C a 49°C
Umidità relativa	93% senza condensa
Bande di frequenza	868-869 MHz, 119-135 KHZ
Potenza di trasmissione massima	14 dBm @ 868 MHz, 66 dBμA/M @ 10M @ 119-135 KHz

Fare riferimento al pannello di controllo *Guida utente* per ulteriori dettagli sulle funzioni che è possibile controllare con il tastierino BW-241.

Per ulteriori dettagli sulle funzioni che è possibile controllare con il tastierino BW-241, fare riferimento a D-307876 all'indirizzo <http://www.bentelsecurity.com/index.php?n=library>.

## Conformità agli standard



Europa: EN 300220, EN 300 330, EN 301489, EN 50130-4, EN 62368-1, EN 50130-5, EN 50131-3, EN 50131-1 Grado 2 Classe II, EN 50131-6, Tipo C.


Con la presente, Bentel Security S.r.l. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio BW-241 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.bentelsecurity.com/dc](http://www.bentelsecurity.com/dc).

Certificato dall'ente di certificazione accreditato norvegese **Appica Test & Certification AS** in conformità con EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3, EN 50130-4 ed EN 50130-5.

Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radiofoniche. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una specifica installazione. Se questa apparecchiatura non provoca interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che è possibile determinare accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Chiedere aiuto al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.

**AVVERTENZA!** Se l'unità viene sottoposta a modifiche o elaborazioni non espressamente approvate dal soggetto responsabile della conformità, l'utente potrebbe perdere il diritto a utilizzare l'apparecchiatura.



### R.A.E.E. Dichiarazione sul riciclaggio del prodotto

Per informazioni sul riciclaggio di questo prodotto è necessario contattare l'azienda presso la quale esso era stato acquistato. Se questo prodotto viene gettato via e non viene restituito per la riparazione, è necessario assicurarsi che esso venga restituito, attenendosi alle informazioni del fornitore. Questo prodotto non può essere smaltito nei rifiuti domestici.

Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

## Garanzia

Visonic Limited (il "Produttore") fornisce garanzia per questo prodotto (il "Prodotto") unicamente all'acquirente originale ("Acquirente") per difetti di fabbricazione e di materiali in condizioni di utilizzo normale del prodotto per un periodo di dodici (12) mesi dalla data di spedizione da parte del Produttore.

Questa garanzia è assolutamente condizionata dal fatto che il Prodotto sia stato installato, controllato e azionato

correttamente, e in condizioni di utilizzo conformi alle istruzioni di installazione e funzionamento consigliate dal Produttore. I prodotti che sono divenuti difettosi per qualsiasi altra ragione, a discrezione del Produttore, quale installazione non corretta, mancato rispetto delle istruzioni fornite di installazione e funzionamento, negligenza, danno intenzionale, uso improprio o vandalismo, danno accidentale, alterazione, manomissione o riparazione effettuata da terze parti diverse dal fabbricante, non sono coperti da questa garanzia.

Il software non è coperto da alcuna garanzia e tutti i prodotti software sono venduti come licenza utente in base ai termini del contratto di licenza software incluso con tale Prodotto.\*

Il Produttore non sostiene che questo Prodotto non può essere compromesso e/o eluso o che il Prodotto potrà prevenire il decesso e/o le lesioni personali e/o danni ai materiali derivanti da furto con scasso, intrusione, incendio o altro, o che il Prodotto fornirà in ogni caso un adeguato allarme o protezione. Il Prodotto, propriamente installato e conservato, riduce esclusivamente i rischi di tali eventi e non rappresenta una garanzia o assicurazione che tali eventi non si verifichino.

### Condizioni che rendono nulla la garanzia

Questa garanzia è applicabile solo ai difetti di parti e manodopera in relazione al normale uso dei Prodotti. Essa non copre:

- i danni di spedizione o spostamento;
- i danni causati da disastri naturali, come incendio, inondazione, vento, terremoti o fulmini;
- i danni dovuti a cause fuori dal controllo del venditore, come tensione eccessiva, urti meccanici o danni dovuti all'acqua;
- i danni provocati da allegati non autorizzati, alterazioni, modifiche o corpi estranei utilizzati con o senza i Prodotti;
- i danni provocati dalle periferiche (a meno che tali periferiche non fossero state fornite dal venditore);
- i difetti provocati dal non aver predisposto un ambiente di installazione idoneo per i prodotti;
- i danni provocati dall'uso dei Prodotti per scopi diversi da quelli per i quali erano stati progettati;
- i danni dovuti a manutenzione errata;
- i danni dovuti a qualsiasi altro abuso, cattivo uso o applicazione impropria dei Prodotti.

### Elementi non coperti dalla Garanzia:

oltre agli elementi che rendono nulla la garanzia, i seguenti elementi non saranno coperti: (i) costo di trasporto al centro di riparazione; (ii) spese, tasse e IVA eventualmente dovute; (iii) Prodotti che non sono identificati con l'etichetta del prodotto del venditore e il numero di lotto o numero di serie; (iv) Prodotti smontati o riparati in modo tale da avere conseguenze negative sulle prestazioni o impedire l'ispezione o l'esecuzione del test per verificare qualsiasi richiesta di garanzia. Schede o tag di accesso restituiti e coperti dalla garanzia saranno accreditati o sostituiti a discrezione del venditore.

**QUESTA GARANZIA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE ESPRESSAMENTE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, OBBLIGHI O RESPONSABILITÀ, IN FORMA SCRITTA, ORALE, ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESA QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, O ALTRO. IN NESSUN CASO IL PRODUTTORE SARÀ RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI PER LA VIOLAZIONE DI QUESTA GARANZIA O DI QUALSIASI GARANZIA DI ALTRO TIPO, COME GIÀ MENZIONATO.**

**IL PRODUTTORE NON POTRÀ IN ALCUN CASO ESSERE RITENUTO RESPONSABILE PER DANNI SPECIALI, INDIRETTI, INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI O PUNITIVI O DOVUTI A PERDITE, DANNI O SPESE, INCLUSI PERDITA D'USO, PROFITTI, ENTRATE, O BENEVOLENZA, DERIVANTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DALL'USO DELL'ACQUIRENTE O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, O PER LA PERDITA O LA DISTRUZIONE DI ALTRI BENI O PER QUALSIASI ALTRA CAUSA, ANCHE SE IL PRODUTTORE ERA STATO AVVISATO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.**

**IL PRODUTTORE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER CASI DI MORTE, LESIONI PERSONALI E/O DANNI ALLA PROPRIETÀ O ALTRE PERDITE DIRETTE, INDIRETTE, INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI O**

**DI ALTRO TIPO, SULLA BASE DI UNA PRETESA CHE IL PRODOTTO ERA DIFETTOSO.** TUTTAVIA, SE IL PRODUTTORE È RITENUTO RESPONSABILE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, PER QUALSIASI PERDITA O DANNO INSORTO AI SENSI DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA, **LA RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE (SE PRESENTE) NON PUÒ IN OGNI CASO SUPERARE IL PREZZO DI ACQUISTO DEL PRODOTTO COINVOLTO, CHE DOVRÀ ESSERE FISSATO COME LIQUIDAZIONE DEL DANNO E NON A TITOLO DI PENALE, E SARÀ AD ESCLUSIVO CARICO DEL PRODUTTORE.**

Accettando la consegna del Prodotto, l'Acquirente accetta le suddette condizioni di vendita e garanzia e riconosce di esserne stato informato.

Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto queste limitazioni potrebbero non essere applicabili in determinate circostanze.

Il Produttore non sarà vincolato da alcuna responsabilità risultante da corruzione e/o di cattivo funzionamento di qualsiasi mezzo di telecomunicazione, apparecchiature elettroniche o altri programmi.

Le obbligazioni del Produttore conformemente a questa Garanzia sono limitate unicamente alla riparazione e/o sostituzione

a discrezione del Produttore, dello stesso Prodotto o di qualsiasi parte difettosa. Qualsiasi riparazione e/o sostituzione non prolungherà il periodo originale di validità della Garanzia. Il Produttore non sarà responsabile per i costi di smontaggio e/o di reinstallazione. Per esercitare tale Garanzia, il Prodotto deve essere restituito al Produttore con trasporto pre-pagato e assicurato. Tutte le spese di trasporto e di assicurazione sono a carico dell'Acquirente e non sono incluse in questa Garanzia.

#### **Solo per vendite in Israele:**

L'Acquirente è tenuto a rispettare le disposizioni della legge israeliana per la tutela dei consumatori – 1981 ("Legge per la tutela dei consumatori"), comprese le norme israeliane per la tutela dei consumatori (adesivo di garanzia, 5772-2012). ("Regolamento"), incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo (i) fornire ai propri clienti almeno la garanzia

minima richiesta dalla Legge a tutela del consumatore, e (ii) assicurare che un certificato di garanzia e un adesivo di garanzia (come definito nel Regolamento) ("Adesivo di garanzia") sia apposto su ogni Prodotto venduto e la data di vendita del Prodotto al consumatore o all'utente finale sia aggiunta in modo leggibile sull'Adesivo di garanzia.

In nessun caso l'osservanza da parte dell'Acquirente della Legge e dei Regolamenti a tutela del consumatore potrà ampliare gli obblighi di garanzia del Produttore ai sensi della presente garanzia, e l'Acquirente sarà responsabile di qualsiasi garanzia che fornisce in relazione ai Prodotti che superi la presente garanzia o sia diversa da essa.

Questa garanzia non deve essere modificata, variata o estesa, e il Produttore non autorizza nessuna persona ad agire per suo conto nella modifica, variazione o estensione di questa garanzia. Questa garanzia si applica esclusivamente al Prodotto. Tutti i prodotti, accessori o aggiunte, di altri elementi utilizzati insieme al Prodotto, incluse le batterie, saranno coperte solo dalle loro rispettive garanzie, se presenti. Il Produttore non sarà responsabile per qualsiasi danno o perdita di qualsiasi genere, diretta, indiretta, incidentale, conseguente o di altro tipo, causata dal malfunzionamento del Prodotto dovuto a prodotti, accessori aggiunte o altri elementi, incluse le batterie, utilizzati in combinazione con il Prodotto. Questa garanzia vale esclusivamente per l'Acquirente originale e non è cedibile.

Questa Garanzia è in aggiunta e non pregiudica i diritti legali. Non si applica ogni disposizione della presente garanzia che è in contrasto con la legge nello stato o paese in cui il Prodotto viene fornito.

#### **Legge applicabile:**

la declinazione di responsabilità e la garanzia limitata sono disciplinate dalle leggi nazionali di Israele.

#### **Avvertenza**

L'utente deve seguire le istruzioni operative e di installazione del Produttore, incluso il collaudo del Prodotto e del suo sistema completo almeno una volta alla settimana e dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie per la protezione della propria sicurezza e di quella della sua proprietà.

\*In caso di conflitto, contraddizione o interpretazione tra la versione inglese della garanzia e le altre versioni, prevarrà la versione inglese.

© 2021 Johnson Controls. Tutti i diritti riservati. JOHNSON CONTROLS, TYCO e BENTEL sono marchi e/o marchi registrati. L'uso non autorizzato è severamente proibito.

D-307875 BW-241 (Rev. 02, 05/21)

E-mail: [info@bentelsecurity.com](mailto:info@bentelsecurity.com)

Sito Web: [www.bentelsecurity.com](http://www.bentelsecurity.com)



D-307875